

NORMAS DE COLOCACIÓN

Balaustres Serie-400, 500 y 600.

Preparación antes de colocar:

- Para conseguir la altura deseada deberá construirse un antepecho

Material a utilizar:

- Cualquier modelo de balaustres de las Series-400, 500 o 600.
- Pasamano: Remate RB-180.
- Zócalo de ambiente clásico: Remate RBR-50. Cuando no queramos un zócalo rematar el antepecho con un Cubremuros tipo LOSA.
- Clavijas: Ref. ARBAL-50. Miden 40 mm de longitud y 6 mm de diámetro.

Productos recomendados:

- Cemento cola (COLA-SAS): En nuestros botes ya viene preparado, solamente se tiene que añadir el agua.

Rendimiento: Aproximadamente 1 a 1,5 Kg. por m.l. de balaustrada.
Color: Se fabrica exclu-

- Hidrófugo de superficie

seguir una protección suplementaria y asegurar un óptimo envejecimiento de la balaustrada es conveniente dar

Colocación:

1. Rematar el murete de obra con un cubremuros tipo Losa (ver normas de colocación cubremuros). También podemos utilizar como zócalo el remate RBR-50. En este caso unir los remates mediante clavijas, rellenando los agujeros de los remates con cemento cola y procurando que no rezume por los bordes. Cortar el último remate a la medida deseada, para ello utilizar una amoladora.

2. Seguidamente, presentar los balaustres a colocar y marcar en los remates los agujeros para anclar la balaustrada, taladrar los remates y unirlos con COLA-SAS a los balaustres juntamente con las clavijas.


Los balaustres ya disponen de sendos orificios para "fijarlos" al remate.

3. Presentar, junto al zócalo (remate RBR-50) ya colocado, los remates RB-180 que usaremos como pasamanos a fin de marcar los agujeros para "armar" los balaustres. Como "armadura" usaremos las clavijas modelo ARBAL-50 y como material de unión el cemento cola, COLA-SAS.

4. Una vez terminada la balaustrada rejuntar con cemento cola COLA-SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda de un cepillo y un trapo humedecido. Para no manchar las piezas recomendamos poner cinta adhesiva a ambos lados de la junta.

- Precauciones a tener en cuenta:

Realizar un esquema con medidas antes de empezar, repartir los balaustres a lo largo de la balaustrada. Recomendamos colocar de 4,5 a 5 unidades por m.l.

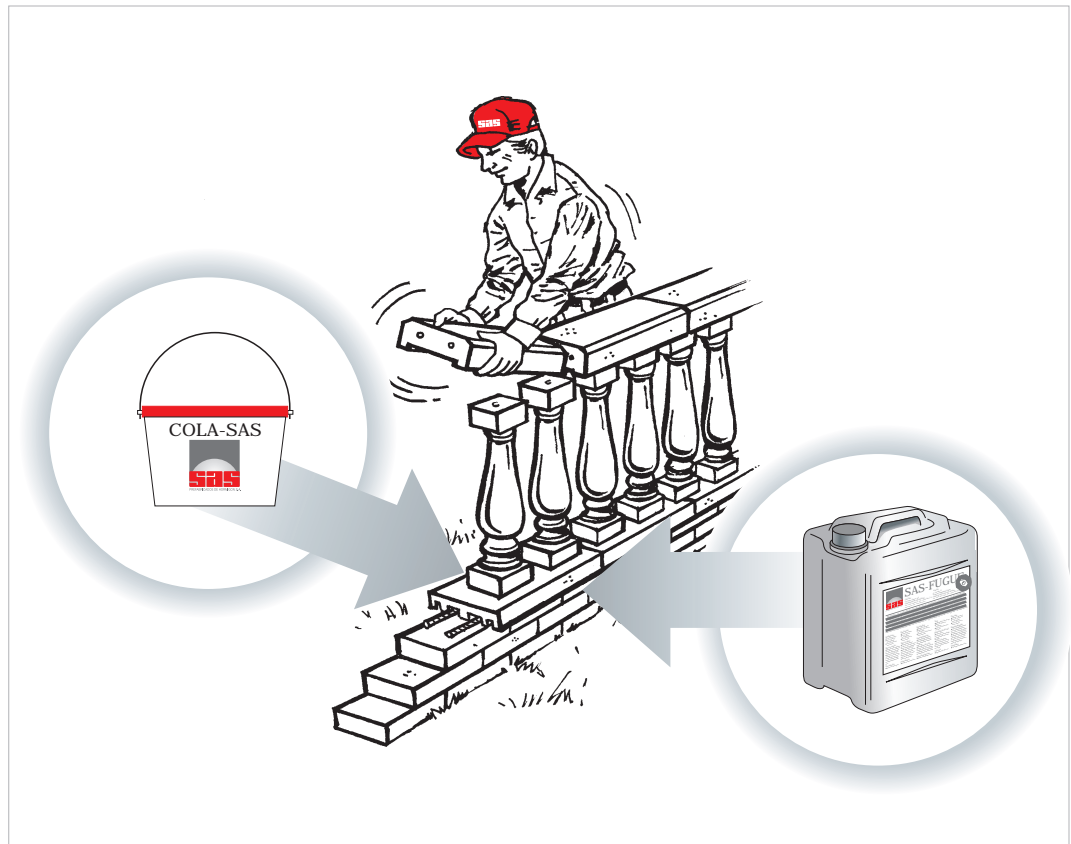

Evitar la colocación de los balaustres en días de heladas o de fuertes calores.

Mojar todo el conjunto 8 horas después de la colocación y repetidamente durante dos días.

Una semana después y cuando el conjunto esté seco puede imprimarse con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE todo el conjunto para conseguir una protección suplementaria.

